



ESCLIP ist eine eingetragene Marke von Creative Technology


A3

## Gebrauchsanweisung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von ESCLIP entschieden haben.  
Für einen sicheren und sachgemäßen Gebrauch von ESCLIP lesen und befolgen Sie bitte aufmerksam die folgenden Hinweise.

### 【Anwendung】

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel (zwei Stellen: links und rechts)

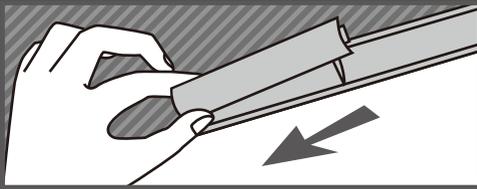

2. Legen Sie 4 neue AA Alkaline Mignon Batterien ein (links und rechts jeweils 2 Stück)

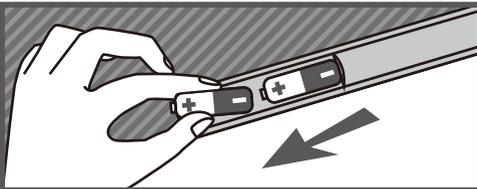

Beachten Sie die Ausrichtung der Minus- und Pluspole der Batterie




Sobald die Batterien einlegt sind, kann das Produkt verwendet werden.

※Es gibt keinen Schalter


3. Halten Sie Papier an die Haftfläche, bleibt es daran kleben.  
Vorsicht: Papier haftet nicht auf Papier, welches schon an der Haftfläche klebt.



Haftfläche  
(Bereich, in dem Papier haften bleiben kann)

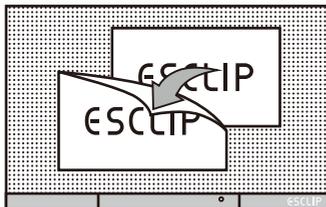

4. Nimm der Batterie-Ladezustand ab, leuchtet die LED-Anzeige auf.

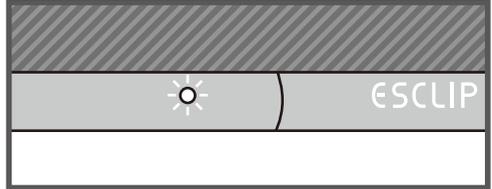

### 【Produktspezifikationen】

Produktname: CT-EC-A30  
Stromversorgung: AA Alkaline Mignon Batterie x 4 Stk. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Temperatur der Anwendungsumgebung: 5°C~ 40°C

Material: Oberfläche: PVC-Folie  
Batteriefach: ABS  
Platte: Styroporpappe

Maße: ca. W440×D26×H343mm

Schmalste Stelle: ca. 3mm

Haftfläche: W440×H343mm

Gewicht: ca.0.51kg (ohne Batterien)

Herstellungsland: Japan

### 【Anwendungsumgebung】

Unbedingt nur bei Zimmertemperatur (5°C ~ 40°C) verwenden.  
Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Haftkraft verringern

### 【Befestigung】

Montieren Sie ESCLIP mit doppelseitigem Klebeband oder Klebstoff an einer Wand.

Vorsicht: Manche Sorten von doppelseitigem Klebeband oder Klebstoff können nicht mehr entfernt werden, wenn sie einmal festkleben.

Bitte beachten: Zubehör zur Befestigung ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten und muss gesondert besorgt werden.

## 【Sicherheitshinweise】

※strenge beachten

▲ Zeigt Informationen an, die aufmerksam zur Kenntnis genommen werden sollen.

⊘ Zeigt eine Aktion an, die nicht zulässig ist.

ⓘ Zeigt eine Aktion an, die ausgeführt werden muss.

### Gefahr

▲ Zeigt Warnhinweise für ernste Gefahrsituationen an, die bei Ignorieren oder falschem Gebrauch des Produkts zum Tod oder schweren Verletzungen führen können.

1 Gelangt ausgelaufene Batterieflüssigkeit in Kontakt mit den Augen, diese nicht reiben, sondern sofort gründlich mit viel klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt konsultieren.

### Warnung

- ⚠ Zeigt Warnhinweise an, die bei Ignorieren oder falschem Gebrauch zum Tod oder schweren Verletzungen führen können.
- ⊖ Da Auslaufen, Hitzeentwicklung oder Bersten der Batterien zu Schäden am Gerät führen kann, sind die unten stehenden Punkte zu unterlassen.
  - Vertauschen Sie nicht die Minus- und Pluspole der Batterien.
  - Verwenden Sie keine unterschiedlichen Sorten von Batterien gleichzeitig.
  - Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und angebrochene Batterien.
  - Entfernen Sie aufgebrauchte Batterien zügig aus dem Gerät.
  - Entfernen Sie die Batterie, falls Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden.
- 1 ♦ Bauen Sie das Produkt nicht auseinander oder um, da dies Unfälle oder Defekte verursachen kann.
- ♦ Gelangt ausgelaufene Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung, waschen Sie diese umgehend mit viel klarem Wasser ab.
- ♦ Bei diesem Gerät werden Kleinteile und Batterien verwendet. Herausgenommene Kleinteile, einschließlich der Batterien, können zu Verschluckungsgefahr führen. Bewahren Sie das Gerät daher ausser Reichweite von Kleinkindern auf und konsultieren sofort einen Arzt, falls Kleinteile oder Teile der Batterien verschluckt wurden.
- ♦ Das Herunterfallen des Geräts kann Defekte verursachen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zum Befestigen eine stabile Wand wählen, die entsprechend des Gewichts des Produktes ausreichend Halt garantiert. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie entsprechend belastbares Zubehör zum Befestigen verwenden, um das Herunterfallen zu vermeiden.

### Gebrauchshinweise

- ⚠ Werden mit diesem Zeichen ausgewiesene Hinweise ignoriert oder das Produkt falsch angewendet, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
  - Wählen Sie zur Befestigung eine dem Gewicht des Produktes entsprechend stabile Wand und belastbares Zubehör, um das Herunterfallen unbedingt zu vermeiden. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Methode der Befestigung oder das verwendete Zubehör.
  - Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen oder unnötig starker Kraft auf die Haftfläche einwirken.
  - Verwenden Sie kein feuchtes Papier oder Papier, an dem Flüssigkeiten oder Chemikalien haften.
  - Verwenden Sie weder Reißzwecken, noch Klebeband oder Klebstoff, um Papier anzubringen.
  - Verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 5°C – 40°C. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit Feuchtigkeitniederschlag.
  - Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien.
  - Dieses Produkt ist auf die Verwendung von Papierarten wie Kopier- und Fotopapier ausgelegt. Verwenden Sie keine Magnet- oder Chipkarten, da dies zu Defekten führen kann.
  - Schreiben Sie nicht auf Papier, welches bereits an der Haftfläche angebracht ist, da dies zu Defekten führen kann.
  - Stellen Sie Ungewöhnlichkeiten oder Schäden am Gerät fest, entnehmen Sie sofort die Batterien und stoppen Sie den Gebrauch.
  - Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bespritzen Sie es nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten und verwenden Sie es nicht im Wasser oder an Orten, an denen es mit Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.
  - Falls Sie Staub auf der Oberfläche entdecken, wischen Sie diesen mit einem trockenen, weichen Tuch weg. Falls sich der Schmutz nicht ausreichend entfernen lässt,

entnehmen Sie alle Batterien aus dem Gerät und wischen die Oberfläche mit einem weichen Tuch und ein wenig Wasser ab. Stellen Sie danach sicher, dass die Oberfläche getrocknet ist und legen Sie die Batterien entsprechend der Gebrauchsanweisung wieder ein. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Feuchttücher, die Alkohol enthalten, oder andere Chemikalien.

- Nach dem Abwischen der Haftfläche kann es einige Minuten dauern, bis sich die Haftkraft wiederhergestellt hat.
- Falls es zu Schäden am Gerät gekommen ist, entnehmen Sie zügig die Batterien und unterbrechen Sie die Verwendung des Geräts.
- Dieses Produkt verwendet statische Elektrizität. Legen Sie daher keine Gegenstände in seine Nähe, die darauf reagieren könnten.
- Unterlassen Sie Aktionen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, da dies Unfälle oder Defekte verursachen kann.
- Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien nach Gebrauch vorschriftsgemäß.
- Die Verantwortung des Unternehmens für das Produkt gilt nicht mehr außerhalb des Landes, in dem es gekauft wurde.

### Haftungsausschlussklausel

- ▲ Es wird keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden übernommen, die während der An- oder Abmontage dieses Produktes entstanden sind. Es wird ebenfalls keine Verantwortung für Schäden am Bauwerk übernommen, die während der An- oder Abmontage entstanden sind.
- ▲ Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Erdbeben, Brände, Handlungen Dritter, andere Unfälle, vorsätzliche oder fehlerhafte Bedienung durch den Kunden oder durch die Verwendung unter anderen ungewöhnlichen Bedingungen außerhalb der Verantwortung des Unternehmens entstehen.
- ▲ Das Unternehmen haftet nicht für indirekte Vorfälle (Verlust von Geschäftseinkommen, Betriebsunterbrechung, Beschädigung von Gegenständen usw.), die sich aus der Verwendung oder Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produktes ergeben.
- ▲ Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- ▲ In jedem Fall trägt das Unternehmen lediglich Kosten bis zum Preis des Produktes.

### Garantiebestimmungen

- Falls es trotz normalen Gebrauchs gemäß der Bedienungsanleitung und unter Befolgung der Sicherheitshinweise zu Defekten kommen sollte, wird das Produkt innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum kostenlos von dem Händler, bei dem Sie es erworben haben, repariert oder ausgetauscht. Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit sind kostenpflichtig.
- Ausgeschlossen von der Garantie sind die folgenden Fälle, auch wenn sie sich während der Garantiezeit ereignen:
  - A Missbrauch, unsachgemäße Reparatur, Modifizierung oder Beschädigung.
  - B Defekte oder Beschädigungen durch Fallenlassen des Produktes nach dem Kauf.
  - C Fehler oder Beschädigungen aufgrund von Bränden, Erdbeben, Wasserschäden, Blitz einschlag, Gasschäden, Salzsäuren, und anderen Naturkatastrophen, Umweltverschmutzung oder einer abnormalen Spannung.
  - D Fehlende Vorlage des Garantiescheins
  - E Das Kaufdatum und der Name des Händlers sind nicht auf dem Garantieschein eingetragen oder die Angaben wurden umgeschrieben.
- Der Garantieschein kann kein zweites Mal ausgestellt werden. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

### Weitere Informationen

Spezifikationen können ohne Vorabkündigung zu Verbesserungs- oder Korrekturzwecken geändert werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den unten stehenden Vertrieb: Vertriebsunternehmen: CREATIVE TRADING Co.,Ltd  
 Email: info@ataraina.eu  
 https://www.ataraina.eu

## Garantieschein

Produktname: ESCLIP electrostatic display board  
 Seriennummer: CT-EC-A30

Kaufdatum:

Garantiezeit:

2 Jahre ab Kaufdatum

Kundeninformationen  
 Name:

Adresse:

Händlerinformationen:

Telefonnummer: