



A3


Instrucciones de uso

Muchas gracias por adquirir ESCLIP.


Para usar ESCLIP de manera segura y adecuada, lea y siga las siguientes instrucciones con atención.

[Instrucciones]


1. Abra la tapa de la batería (en dos lugares: a la izquierda y a la derecha)

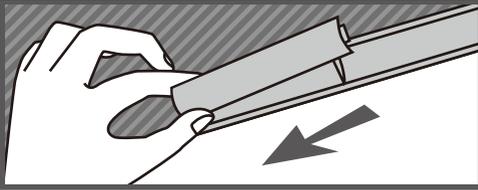

2. Inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas (2 a la izquierda y 2 a la derecha)

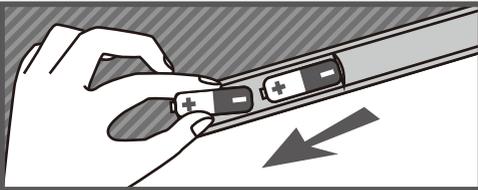

Tenga en cuenta la orientación de los polos negativo y positivo de las baterías

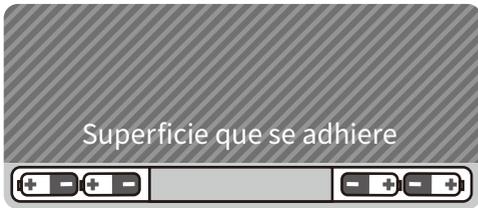


Una vez instaladas las pilas, se puede utilizar el producto.

※ No hay interruptor


3. Si sujeta el papel a la superficie adherente, se pegará.
Precaución: el papel no se adhiere sobre otro papel que ya esté adherido a la superficie adherente.



Superficie adherente (área donde el papel se puede pegar)

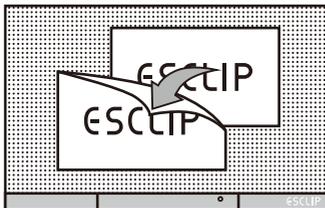

4. Si el nivel de carga de la batería disminuye, la luz LED se enciende.

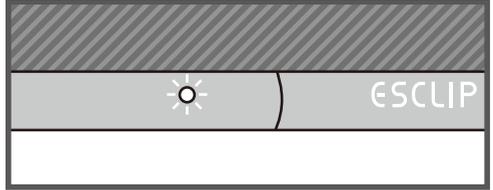

[Especificaciones del producto]

Nombre del producto: CT-EC-A30

Fuente de alimentación: batería (pilas) AA alcalina x 4 piezas (no incluidas)

Temperatura

ambiente de uso: 5°C~ 40°C

Materiales: Superficie: película de PVC

Compartimento de la batería: ABS

Placa base: tarjeta de espuma de poliestireno

Dimensiones: aprox. W440×D26×H343mm

Punto más estrecho: aprox. 3mm

Superficie adherente: W440×H343mm

Peso: aprox. 0.51kg (sin pilas)

País de fabricación: Japón

[Entorno de uso]

Use solo a temperatura ambiente (5°C~ 40°C).

La capacidad de adherencia puede disminuir en niveles altos de humedad.

[Método de instalación]

Monte ESCLIP en una pared con cinta adhesiva de doble cara o pegamento.

Tenga en cuenta que algunos tipos de cinta o adhesivo de doble cara pueden no desprenderse una vez colocados.

Tenga en cuenta que los accesorios de fijación no están incluidos y deben adquirirse por separado.

[Precauciones de seguridad]

※ Por favor, lea atentamente las siguientes precauciones

⚠ Indica información que debe tenerse en cuenta.

🚫 Indica una acción que no está permitida.

🔧 Indica una acción que debe realizarse.

Peligro

⚠ Muestra advertencias sobre situaciones peligrosas graves que pueden provocar la muerte o lesiones graves si se ignoran o se usa el producto incorrectamente.

1 Si el líquido de la batería entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua limpia sin frotar y busque atención médica de inmediato.

Advertencia

⚠ Indica contenidos que, de ser ignorados o aplicados incorrectamente, pueden causar la muerte o lesiones graves. El manejo incorrecto del producto puede causar la muerte o lesiones graves.

⊘ No se deben realizar los siguientes puntos ya que pueden causar fugas de batería, generación de calor, ruptura o falla del dispositivo.

- No use las baterías con las polaridades (+ y -) invertidas.
- No utilice diferentes tipos de pilas al mismo tiempo.
- No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
- Retire las baterías gastadas rápidamente del dispositivo.
- Retire las baterías si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado.

- 1 ◆ No desmonte ni remodele el producto, ya que esto puede provocar accidentes o defectos.
- ◆ Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávela inmediatamente con abundante agua limpia.
- ◆ Este dispositivo contiene piezas pequeñas y baterías. Las piezas pequeñas extraídas, incluidas las baterías, pueden ser ingeridas accidentalmente. Por lo tanto, mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños y consulte a un médico de inmediato si se ingieren partes pequeñas o partes de las baterías.
- ◆ La caída del dispositivo puede provocar defectos. Por lo tanto, asegúrese de elegir una pared estable para el montaje, que garantice un soporte suficiente para el peso del producto. También asegúrese de usar accesorios resistentes para asegurarlo y evitar caídas.

Instrucciones de uso

⚠ Si se ignoran las instrucciones marcadas con este símbolo o si el producto se usa incorrectamente, puede provocar lesiones o daños a la propiedad.

- Para el montaje, elija una pared estable y accesorios resistentes adecuados para el peso del producto, y así evitar que se caiga. La empresa no se hace responsable del método de fijación ni de los accesorios utilizados.
- No actúe sobre la superficie adherente con objetos duros o puntiagudos o con fuerza excesiva.
- No utilice papel que esté húmedo o que tenga líquidos o productos químicos.
- No use chinchetas, cinta adhesiva o pegamento para pegar papel.
- Utilice este producto en un ambiente con temperaturas entre 5°C~40°C. No use este producto en un lugar sujeto a condensación de humedad.
- No utilice ni almacene este producto en lugares expuestos a la luz solar directa, niveles altos de humedad o al aire libre.
- Este producto está diseñado para usarse con tipos de papel como papel para fotocopias y papel fotográfico. No utilice tarjetas magnéticas o con chip, ya que esto puede provocar defectos.
- No escriba en el papel que ya esté adherido a la superficie adherente, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento o la rotura del producto.
- Si nota alguna anomalía o daño en el dispositivo, retire las baterías inmediatamente y pare el uso.
- Este producto no es resistente al agua. No salpique ni use agua o líquidos, ni lo utilice en lugares en los que pueda entrar en contacto con líquidos.

- Si descubre polvo en la superficie, límpielo con un paño suave y seco. Si la suciedad no se puede eliminar lo suficiente, retire todas las baterías del dispositivo y limpie la superficie con un paño suave y un poco de agua. Después de eso, asegúrese de que la superficie esté seca y vuelva a colocar las pilas de acuerdo con las instrucciones de uso. Nunca use toallitas húmedas que contengan alcohol u otros químicos para limpiarlo.
- Después de limpiar la superficie adherente, la fuerza adhesiva puede tardar unos minutos en restablecerse.
- Si el dispositivo se ha dañado, retire las baterías rápidamente y desconéctelas, dejando de usar el dispositivo.
- Este producto utiliza electricidad estática, por lo que no coloque en él nada que pueda resultar dañado por la misma.
- Abstenerse de realizar acciones que no estén enumeradas en estas instrucciones de uso, ya que esto podría provocar accidentes o defectos.
- Deseche las baterías usadas correctamente después de su uso.
- La responsabilidad por parte de la empresa del producto deja de tener validez fuera del país donde se haya comprado.

[Descargo de responsabilidad]

- ▲ No se asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños durante el montaje o desmontaje de este producto. Tampoco se asume responsabilidad por daños al edificio o a la estructura de este, durante o debido al montaje o desmontaje del dispositivo.
- ▲ La empresa no se hace responsable de los daños causados por terremotos, incendios, acciones de terceros, entre otros accidentes, operación intencional o incorrecta por parte del cliente, mal uso o uso en condiciones anormales más allá de la responsabilidad de la empresa.
- ▲ La empresa no se hace responsable de incidentes indirectos (pérdida de ingresos comerciales, interrupción del negocio, daños de artículos, etc.) como resultado del uso o la imposibilidad de usar este producto.
- ▲ La empresa no se hace responsable de los daños causados por no seguir las instrucciones de este manual.
- ▲ En cualquier caso, la empresa solo asume los costos hasta el precio del producto.

[Términos de garantía]

- Si ocurren defectos a pesar del uso normal, de acuerdo con las instrucciones de uso y siguiendo las precauciones de seguridad, el producto será reparado o reemplazado sin cargo por el minorista donde lo compró dentro de los 2 años a partir de la fecha de compra. Las reparaciones después de la expiración del período de garantía son de pago.
- Los siguientes casos están excluidos de la garantía, incluso si ocurren durante el período de garantía:
 - A Mal uso, reparación, modificación o daños irracionales.
 - B Defectos o daños causados por dejar caer el producto después de la compra.
 - C Falla o daño debido a fuego, terremoto, daño por agua, rayo, daño por gas, daño por sal y otros desastres naturales, contaminación o voltaje anormal.
 - D No la presentación del certificado de garantía.
 - E La fecha de compra y el nombre del distribuidor no están ingresados o la información ha sido reescrita.
- El certificado de garantía no se puede emitir por segunda vez. Guárdelo en un lugar seguro.

[Más información]

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora o corrección.
Si tiene más preguntas, comuníquese con el equipo de ventas a continuación:
Distribuidor: CREATIVE TRADING Co.,Ltd
Correo electrónico: info@ataraina.eu <https://www.ataraina.eu>

Certificado de garantía

Nombre del producto: tablón de anuncios electrostático ESCLIP

Número de serie: CT-EC-A30

Información al cliente
Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Fecha de compra:

Período de garantía:

2 años a partir de la fecha de compra.

Información del distribuidor: