

Purificador de aire portátil

ataraina

OiSHi

CT-OS01

Manual de instrucciones

Incluye garantía

Índice

1. Precauciones de seguridad	P.2
2. Descripción del producto	P.4
3. Funcionamiento	P.5
Antes de usar la cápsula de aroma	P.8
4. Especificaciones	P.9
5. Mantenimiento	P.9
6. Solución de problemas	P.10
7. Notas sobre el uso a largo plazo	P.10
8. Servicio postventa	P.11

La garantía solo se aplica en el país de compra.

Para uso domestico

- El producto no está destinado para uso comercial.
- No utilice el producto para otra cosa que no sea su uso previsto de acuerdo con el Manual de instrucciones. Hacerlo puede provocar accidentes inesperados.






- Gracias por elegir nuestro purificador de aire portátil.
- Antes de usar el producto, lea detenidamente este Manual de instrucciones para un uso adecuado.
- Después de leer, guarde este Manual de instrucciones en un lugar seguro para una referencia rápida.

1. Precauciones de seguridad

Observar estrictamente

● Estas precauciones de seguridad describen instrucciones que se deben observar para evitar daños a la propiedad, lesiones al cliente u otras personas que usan el producto. Lea y cumpla con todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual antes de usar el producto.

■ Estas instrucciones se dividen en las siguientes categorías.

	Peligro	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte, lesiones corporales irreversibles y los daños materiales correspondientes.		
	Advertencia	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones corporales que requieren atención médica y el daño correspondiente.		
	Precaución	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones corporales leves y el daño correspondiente.		
■ Explicación de los símbolos gráficos utilizados en este manual.		Indica una acción que no está permitida.		Indica una acción que debe hacerse.



Peligro



- Solo para uso como se describe en este manual.
- No desmonte, modifique ni repare el producto.
- No lo someta a impactos, como perforarlo con un clavo, golpearlo con un martillo o pisarlo.
- No arroje el producto al fuego ni lo caliente.
- No lo salpique con agua ni lo use en lugares sujetos a salpicaduras directas con agua.
- No conecte ni desconecte el cable USB con las manos mojadas.
- Utilice únicamente el cable USB provisto.
- Úselo solo con la cápsula de aroma oficial.
- No utilice ni guarde el producto al alcance de niños pequeños.
- Deje de usar la cápsula de aroma si está embarazada.
- No use la cápsula de aroma en un lugar donde haya animales pequeños.
- Si comienza a sentirse mal durante el uso, interrumpa el uso inmediatamente.
- No ajuste el producto mientras conduce.
- No instale el producto en un lugar del automóvil donde pueda obstruir la visibilidad, dificultar la conducción o poner en peligro a los pasajeros.
- El producto no elimina todas las sustancias nocivas (por ejemplo, monóxido de carbono, etc.). Asegure una ventilación adecuada cuando lo use con un quemador.
- Cuando lo use con la correa colocada, no tire, enrede, balancee ni arroje el producto. Además, no almacene el producto al alcance de niños pequeños, personas con demencia o mascotas.
- No use el producto en un espacio donde haya gases inflamables o explosivos. No opere donde se estén utilizando productos en aerosol(spray) o pesticidas.



Peligro



- No use ni almacene la cápsula de aroma cerca del fuego.
- Deje de usarlo si nota alguna anomalía como humo o un olor o ruido anormal.



- Si usa equipo médico, etc., consulte con el fabricante del equipo médico correspondiente antes de usarlo.
- Cuando lo use con la correa colocada, tenga cuidado de no atraparlo ni tirar de él en una puerta o un elemento que sobresalga.



Para evitar lesiones graves o ceguera debido a fugas, ruptura, generación de calor o ignición de baterías recargables, asegúrese de observar las siguientes precauciones.



- Si tiene fuga líquida, no lo toque con las manos desnudas.
- Si el líquido filtrado entra en sus ojos, no lo frote, pero después de lavarse los ojos con agua consulte inmediatamente a un médico para evitar el riesgo de perder la vista.
- Si el líquido derramado entra en contacto con su piel o ropa, después de enjuagarlo con agua limpia, como agua del grifo, consulte inmediatamente a un médico.



Advertencia



- No permita que materias extrañas como clavijas o cables ingresen en el puerto micro USB, entrada de aire, salida de aire o espacio de cápsula de aroma.
- No use el cable USB si está dañado o si la conexión no es estable.
- No utilice ni almacene el producto cerca del fuego o bajo la luz solar directa.




Precaución




- No utilice ni almacene el producto fuera del rango de temperatura especificado de 0 °C a 40 °C.
- No utilice ni almacene el producto fuera del rango de humedad especificado de 25% a 85% de humedad.
- No lo instale en un lugar sujeto a fuertes vibraciones o en lugares inestables.
- No lo use en lugares con mucho hollín o polvo.
- No lo almacene en un ambiente donde pueda entrar en contacto con agua.
- No dañe, modifique, doble, torza o tire bruscamente del cable USB.
- Este producto genera iones negativos, por lo tanto, en algunos casos el interior se puede electrizar. Tenga en cuenta que puede recibir una pequeña descarga de electricidad estática si toca la parte metálica del cable USB, por favor tenga cuidado.

2. Descripción del producto


【Tapa principal】

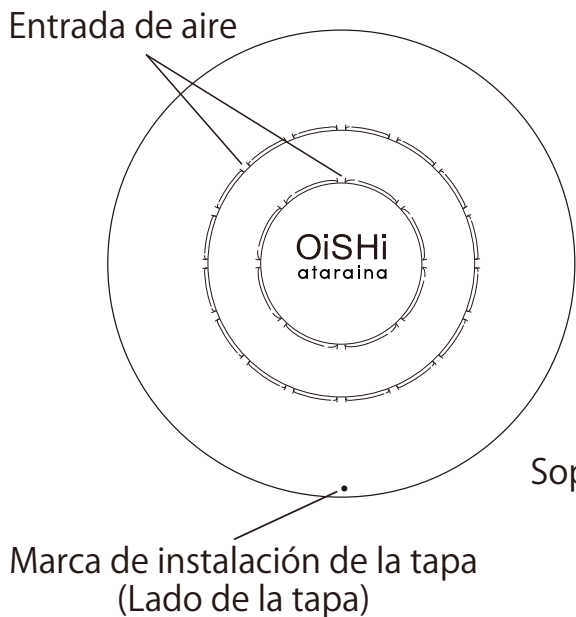


【Parte inferior interior de la unidad principal】

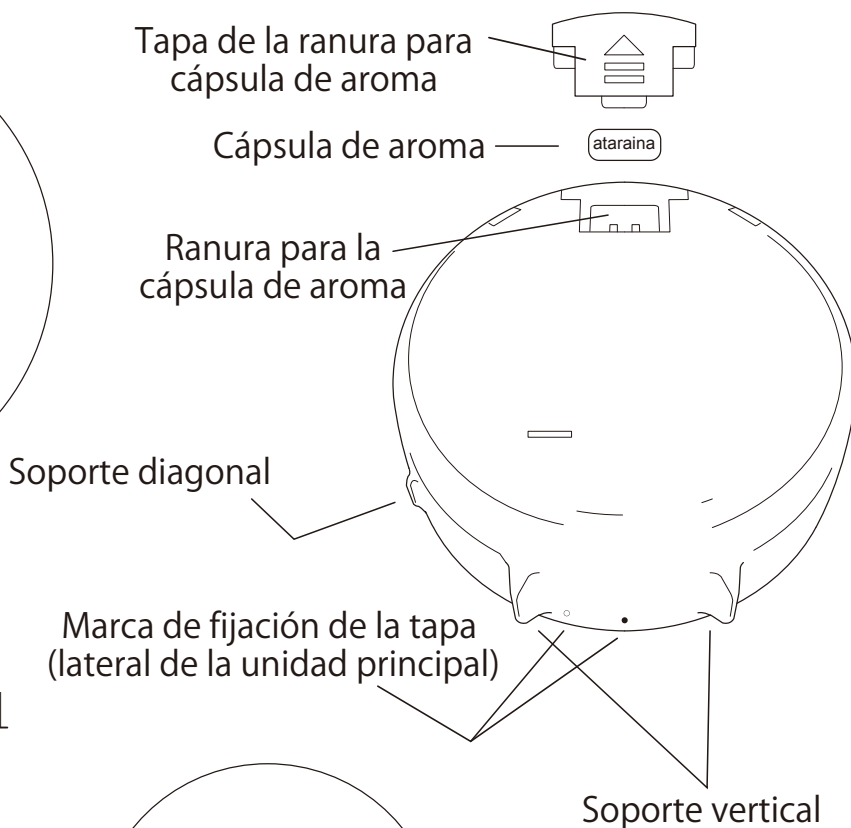


【Filtro electrostático】

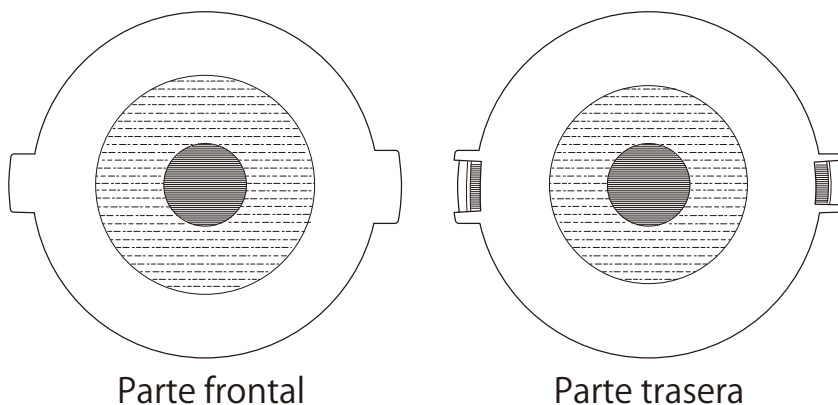

【Parte interior de la unidad principal】

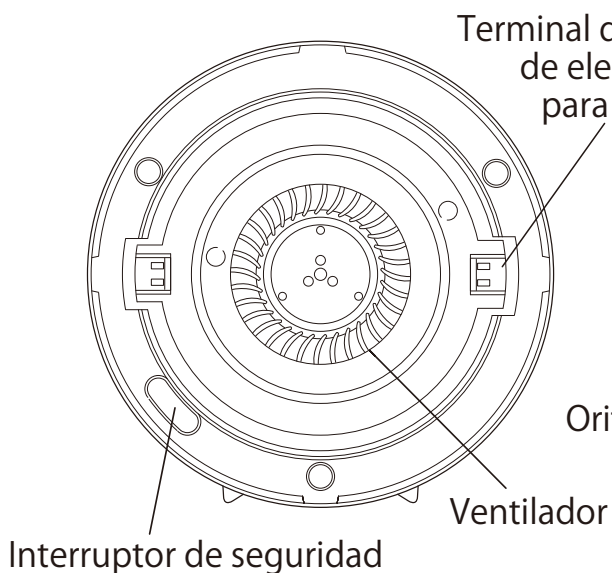


【Parte lateral de la unidad principal】

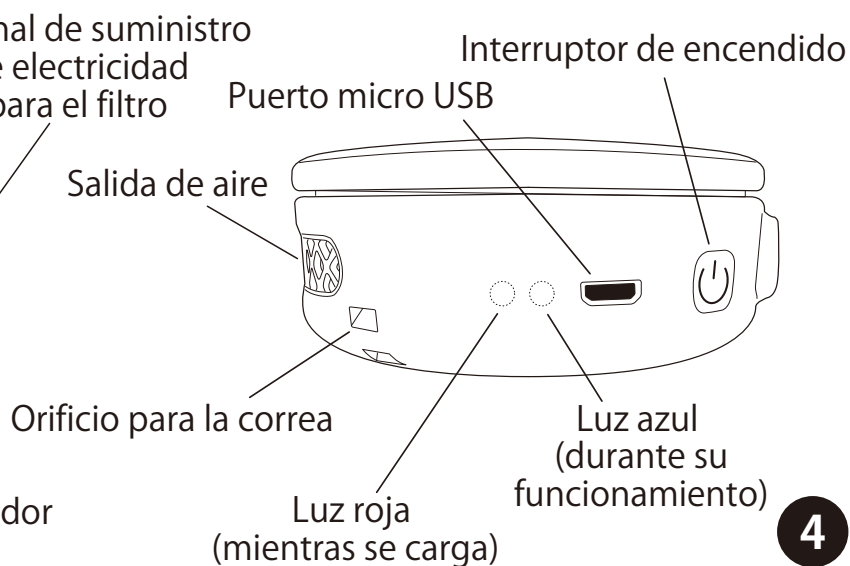


3. Funcionamiento

3-1. Operación básica

1) Encender y apagar

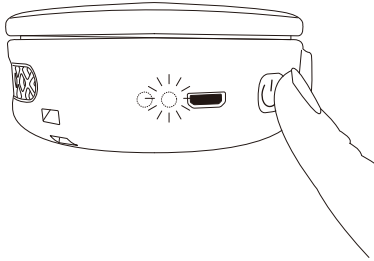

2) Carga de su dispositivo


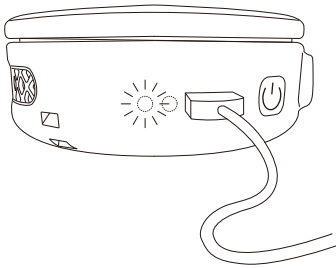


- ① Después de verificar que la cubierta de la unidad principal esté cerrada correctamente, presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo. Se emitirá aire fresco e iones negativos desde la salida de aire.
→ La luz azul se iluminará. La luz azul permanecerá encendida mientras la unidad principal esté funcionando.
- ② Toque el interruptor de encendido nuevamente para apagar el dispositivo.
→ La luz azul se apagará.
- ③ Cuando la carga es baja, la luz azul parpadeará y después de 3 minutos el dispositivo se apagará automáticamente.
→ La luz azul se apagará.

- ① Conecte el cable de carga USB incluido en el puerto micro USB para comenzar a cargar el dispositivo.
→ La luz roja se iluminará.
※ Puede continuar usando el producto mientras se está cargando. En este caso, se iluminará la luz azul y la roja.
※ Si la batería está completamente cargada (100% cargada), la luz de carga no se encenderá incluso si el cable USB está insertado.
- ② Cuando está completamente cargado
→ La luz roja se apaga.
※ La luz roja permanece iluminada cuando el dispositivo está siendo usado y cargado a la vez, así que verifique que esté cargado con el dispositivo apagado.
※ Si no ha utilizado el producto durante mucho tiempo, en algunas ocasiones la luz roja que indica el estado de carga no se enciende cuando se realiza la carga con el cable USB. En tal caso, cargue durante unos minutos con el cable USB y la luz roja se encenderá.

3-2. Configuración

Siempre colóquelo en un escritorio o mesa estable con una superficie plana.

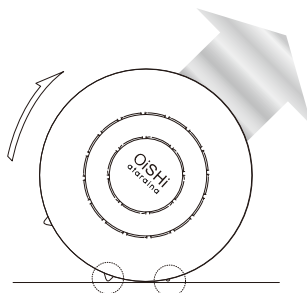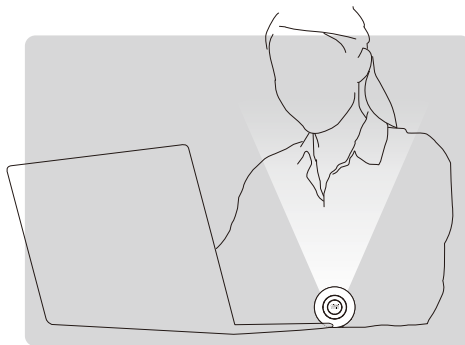


3-3. Cómo usar cuando se lleva alrededor del cuello

OiSHi tiene agujeros (agujeros de correa) para añadir una correa. Puede colocar una correa aquí y colgarla alrededor de su cuello.

【Cómo introducir】


1) Usando un broche de langosta

Abra el cierre, páselo por el orificio de la correa y cierre la pestaña.

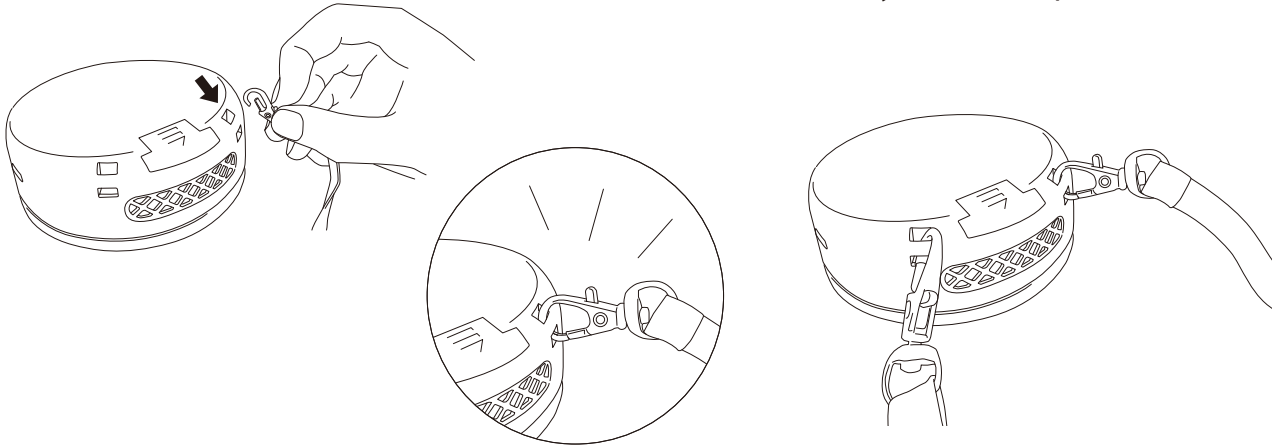

2) Usando una hebilla de liberación rápida

Introduzca el cable a través del orificio de la correa y pase la hebilla por el bucle. Tire para apretar.

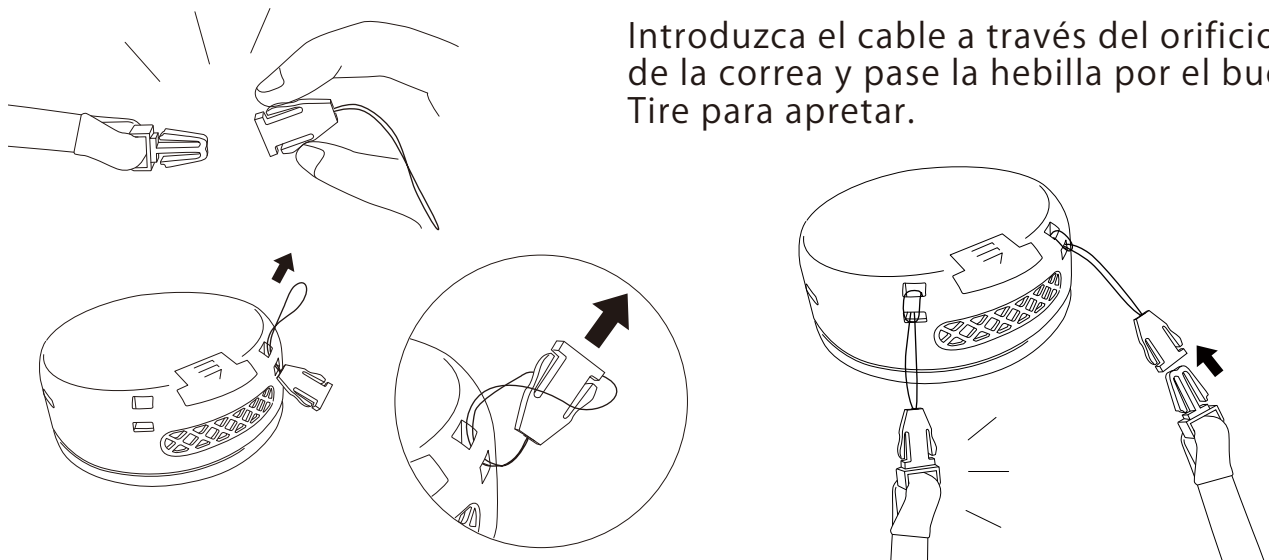

Precauciones al usar la correa



Peligro


Asegúrese de seguir las precauciones que se indican a continuación para evitar que se produzca asfixia, lesiones o daños al producto.

- No tire, enrolle, balancee ni arroje a la fuerza el cuerpo principal o la correa con la correa atada.
- Tenga cuidado de no quedar atrapado en una puerta o un objeto que sobresalga, o pueda ser arrastrado y ahogado por él.
- No almacene el producto al alcance de niños pequeños, personas con demencia o mascotas.

3-4. Sustitución del filtro electrostático


①

Gire la tapa de la unidad principal en la dirección de la flecha para extraerla.

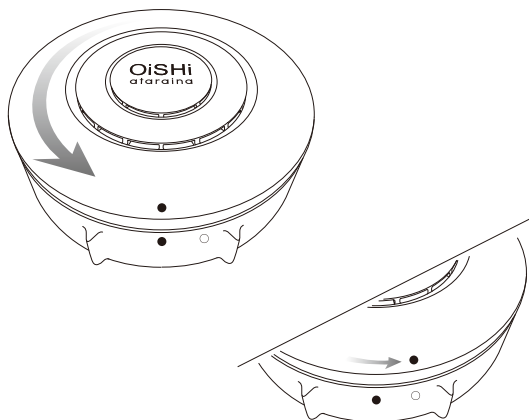


②

Sostenga el filtro electrostático con la parte frontal hacia arriba y coloque el filtro en la parte interior de la unidad principal.

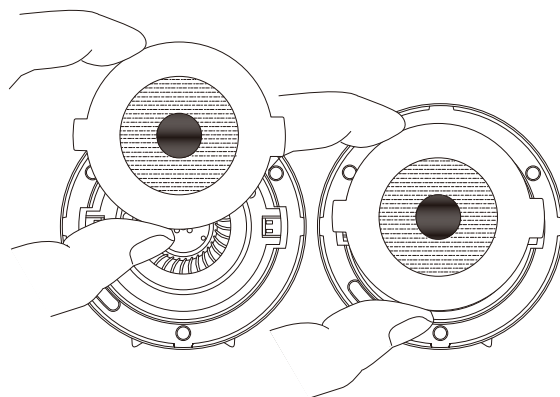


③

Alinee la marca de fijación de la tapa en el lado de la unidad principal y la marca de fijación de la tapa en el lado de la tapa como se muestra en la figura a continuación, y gírelas en la dirección de la flecha.

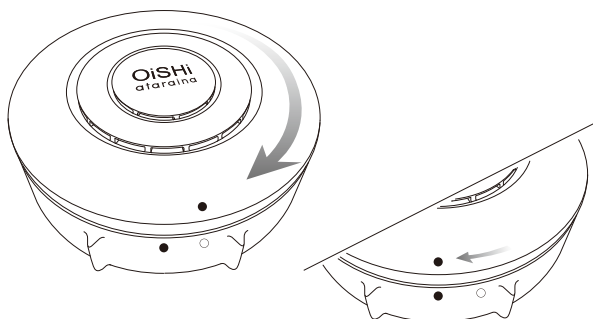

④


Gire la tapa hasta que las marcas de instalación coincidan con el mismo patrón. Finalmente, verifique que no haya espacio entre la tapa y la parte inferior de la unidad principal y que la tapa no se separe.

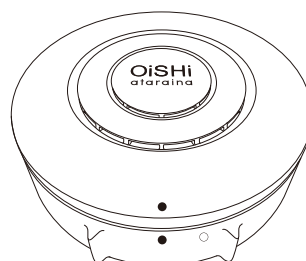

3-5. Inserción de la cápsula de aroma

※Este producto puede usarse como purificador de aire sin usar una cápsula de aroma.

① Empuje la tapa de la ranura de la cápsula de aroma en la dirección de la flecha.

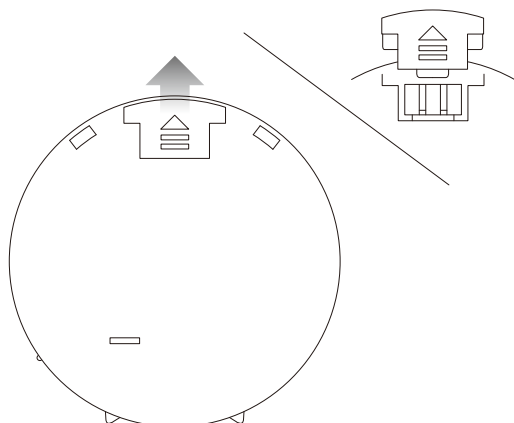

② Inserte la cápsula de aroma y cierre la tapa.



Antes de usar la cápsula de aroma



- La cápsula de aroma junto con la tapa de la entrada son muy pequeñas. Para evitar la ingestión accidental, utilice y guarde el producto fuera del alcance de personas con demencia y niños.
- No use la cápsula de aroma en un lugar donde haya fuego expuesto, como en la cocina.
- No ponga otros aceites aromáticos en la cápsula de aroma.
- No utilice productos que no sean la cápsula de aroma oficial.
- No lo use si está embarazada.
- Abstenerse de usar la cápsula de aroma en habitaciones con animales pequeños como mascotas.
- Si siente alguna molestia debido al olor, deje de usar y ventile la habitación.
- Preste atención al estado de salud, la constitución y la sensibilidad de la persona que usa el producto, y si experimenta alguna molestia o anomalía, deje de usarlo de inmediato.
- Si el olor es fuerte durante el uso, mantenga la salida de aire de OiSHi lejos de su cara. Además, ventile la habitación si es necesario.
- Las cápsulas de aroma son fungibles. El aroma puede variar según el entorno y las preferencias personales. Si el aroma cambia o se debilita, reemplace la cápsula de aroma por una nueva.
- Use la cápsula de aroma dentro de la fecha de vencimiento impresa en la parte posterior de su embalaje. La fecha de vencimiento indicada se refiere a artículos sin abrir. La cápsula debe usarse lo antes posible después de abrirse.
- Dado que es un aceite esencial natural, su aroma y color pueden variar, pero esto no es una indicación de problemas de calidad.
- Almacene la cápsula de aroma en un lugar fresco y oscuro, lejos del fuego, la luz solar directa y los ambientes cálidos y húmedos (pueden hacer que el aroma se deteriore).
- Si lo está tratando un médico o toma un medicamento recetado, consulte con la institución médica correspondiente antes de usarlo.
- Si usted es una persona de edad avanzada o tiene una afección médica previa, pruebe el aroma antes de usarlo.
- Para bebés menores de 3 años, tenga en cuenta su condición física y consulte a un médico o especialista experimentado antes de usar.
- Si tiene piel sensible, o si está usando la cápsula por primera vez, pruebe primero el aroma antes de usarlo.
- Si tiene alguna anomalía en su piel, como inflamación, eritema o picazón, consulte con un médico.
- Cuando introduzca la cápsula de aroma a la unidad principal, empuje la tapa de la cápsula desde arriba con el dedo para fijarla en la posición especificada y cierre la tapa por completo.
(Consulte la Operación P.7 ("3-5. Inserción de la cápsula de aroma"))

4. Especificaciones

【Especificaciones del producto】

Nombre del producto	: purificador de aire portátil OiSHi
Número de producto	: CT-OS01
Dimensiones	: $\varphi 70 \times H28$ mm
Peso	: aproximadamente 85 g
Material	: ABS
Tasa de generación de iones	: máximo 2 millones de iones / cc (salida 20 cm)
Fuente de alimentación	: batería de iones de litio
Tiempo de funcionamiento	: aproximadamente 2 horas
Tiempo de carga	: aproximadamente 2 horas (Si no se usa mientras se carga)
Periodo estimado de reemplazo del filtro	: 3 meses (varía según el entorno de uso)
Periodo estimado de reemplazo de la cápsula de aroma	: 3 días (varía según el entorno de uso y las preferencias).
Entorno operativo	: temperatura entre 0 °C a 40 °C, humedad entre 25% a 85%
Rango de uso recomendado	: 10 a 30 cm de la salida de aire.
Contenido	: 1 filtro, 1 cable USB, 1 manual de instrucciones que incluye la garantía escrita, 2 muestras de cápsulas de aroma (extractos de plantas naturales) ※La cápsula de aroma incluida es un producto de muestra, por lo que puede tener decoloración o una fragancia más débil.

【Se vende por separado】

Filtro de repuesto : CT-OS01-1-01

Cápsula de aroma de repuesto (lavanda) : CT-OS01-2-01

- ◇ No use ninguna cápsula que no sea la cápsula de aroma oficial ya que puede causar un mal funcionamiento.
- ◇ Tenga en cuenta que los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

5. Mantenimiento

【Cuidado del dispositivo】

1. Siempre desconecte el dispositivo y desconecte el cable USB antes de limpiarlo.
2. Retire la tapa de la unidad principal de la parte inferior de la unidad principal. (Consulte la P.7 Funcionamiento (3-4. Sustitución del filtro electrostático ①)).
3. Use un cepillo suave para eliminar el polvo acumulado en la entrada de aire de la tapa y la salida de la unidad principal.



- Asegúrese de desconectar el cable USB antes de limpiarlo.
- No utilice un cepillo hecho de material duro, ya que puede dañar el dispositivo.
- El uso de la fuerza puede dañar el dispositivo.



- No limpie el dispositivo con disolvente, alcohol o benceno. Puede causar un cambio en la calidad, decoloración o deterioro.
- Siga las precauciones cuando use un plumero sintético.
- No rocíe ningún material inflamable como insecticidas o fragancias alrededor del dispositivo. Puede causar un cambio en la calidad, decoloración o deterioro.

4. Después de la limpieza, consulte la P.7 Funcionamiento (3-4. Sustitución del filtro electrostático ③,④).

6. Solución de problemas

El dispositivo no funciona	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿La batería está suficientemente cargada? → Vuelva a intentarlo después de cargarlo completamente. ● ¿Está bien cerrada la tapa? → Gírelo a la posición de la flecha y fíjelo de forma segura.
Hay un sonido anormal, calor o vibración	<ul style="list-style-type: none"> ● Deje de usar inmediatamente.
El volumen de aire es débil	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Hay polvo acumulado en la entrada y salida de aire, en el filtro o en la tapa? → Use un cepillo suave para eliminar el polvo de la entrada y salida de aire y de la tapa y reemplace el filtro por uno nuevo.



Li-ion

Indicaciones para la eliminación del producto

Deseche este producto en un centro de reciclaje ya que contiene baterías y componentes electrónicos. Si tiene alguna pregunta, consulte con el centro de tratamiento de desechos de su área residencial o con la tienda donde compró el producto.

7. Notas sobre el uso a largo plazo

Si se usa durante un período prolongado, las piezas internas pueden deteriorarse debido al calor, la humedad, el polvo, etc., y puede producirse humo o fuego. Si ocurre algo de lo anterior durante el uso, apague el interruptor de encendido, desconecte el cable USB y comuníquese con la tienda donde lo compró o con el Centro de Atención al Cliente descrito en este manual.

Con uso a largo plazo:

- ◆ El ventilador no se enciende incluso cuando el interruptor está encendido (no hay viento).
- ◆ El ventilador gira lentamente. / La operación es irregular.
- ◆ Se produce ruido o vibración anormales cuando el ventilador gira.
- ◆ El producto está inusualmente caliente o tiene un olor a quemado.
- ◆ El cable USB está roto, doblado o dañado.

Si encuentra alguna anomalía, ¡suspenda su uso inmediatamente!

Apague inmediatamente el interruptor de encendido, desconecte el cable USB y comuníquese con la tienda donde lo compró o con el Centro de Atención al Cliente descrito en este manual.

10

8. Servicio postventa

- ① El producto viene con una garantía. En la tienda de compra, asegúrese de que el vendedor ingrese la fecha de compra y el sello de la tienda en la garantía.
- ② El período de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra. Para reparaciones durante el período de garantía, comuníquese con la tienda de compra. Las reparaciones se realizarán de acuerdo con la garantía. Por favor, consulte la garantía para más detalles.
- ③ Para reparaciones (con cargo) después de la expiración del período de garantía, comuníquese con la tienda de compra.
- ④ El período de conservación de las piezas de reparación del producto es de 6 años después de la interrupción de la producción. Las piezas de reparación son piezas necesarias para mantener la funcionalidad del producto.
- ⑤ Si tiene alguna pregunta sobre nuestro servicio postventa, no dude en ponerse en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente utilizando los datos de contacto descritos en este manual.

【Renuncia】

- ▲ La Compañía no es responsable de ningún daño que surja de terremotos, incendios, acciones de terceros, otros accidentes, operación intencional o errónea por parte del cliente, o uso bajo otras condiciones inusuales fuera de la responsabilidad de la Compañía.
- ▲ La Compañía no es responsable de ningún daño indirecto (pérdida de ingresos del negocio, interrupción del negocio, daño a objetos, etc.) que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto.
- ▲ La Compañía no se hace responsable de los daños derivados de la falta de observación del contenido descrito en el Manual de instrucciones.
- ▲ En todos los casos, la Compañía asumirá el costo de este producto dentro del precio del producto.

【Póliza de garantía】

- En el caso improbable de que ocurra una falla durante el uso normal de acuerdo con el Manual de instrucciones y las Precauciones de seguridad, la Compañía reparará o reemplazará el dispositivo de forma gratuita los dos años siguientes a la fecha de compra.
- Incluso dentro del período de garantía, los siguientes casos no están cubiertos por la garantía.
 - A. Uso incorrecto, reparación o modificación no autorizada o daño.
 - B. Falla o daño debido a caídas después de la compra.
 - C. Falla o daño debido a incendios, terremotos, agua, rayos, gases, sal y otros desastres naturales, contaminación o un voltaje anormal.
 - D. No se presenta la tarjeta de garantía.
 - E. La fecha de compra y el nombre de la tienda no se indican en la tarjeta de garantía o la tarjeta de garantía ha sido modificada.
 - F. La garantía se reclama fuera del país de compra.
 - G. Deterioro debido al desgaste normal.
- La garantía no se volverá a emitir, así que guárdela en un lugar seguro para no perderla.
- Póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente para obtener asesoramiento sobre el manejo y el cuidado del dispositivo o si tiene problemas para comunicarse con el distribuidor para reparaciones debido a la reubicación o el producto como un artículo de regalo.
- También aceptamos consultas por correo electrónico.
En ese caso, incluya el nombre del producto, el número del producto, el contenido de la consulta, su nombre, número de teléfono y tienda de compra.

Centro de Atención al Cliente : Creative Trading Co., Ltd.
Para consultas comuníquese con **ataraina@zefiro-japan.com**

Manejo de información personal

Creative Trading Co., Ltd. y sus afiliados pueden usar y mantener registros de la información personal de los clientes y el contenido de las consultas con el fin de responder a las consultas, organizar reparaciones o enviar confirmaciones. Además, no proporcionaremos información personal a terceros a menos que administremos adecuadamente la información personal y se requiera realizar trabajos de reparación externos, otros fines comerciales o por razones legítimas.

Garantía escrita

Este documento da derecho al cliente a reparaciones gratuitas según las disposiciones de garantía de este documento, en caso de falla dentro del siguiente período a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto	Purificador de aire portátil OiSHi	Número de modelo	CT-OS01
Período de garantía	2 años desde la fecha de compra		
Fecha de compra	Datos del vendedor		
Cliente	Nombre	Dirección	

- Gracias por elegir nuestro purificador de aire portátil.
- Antes de usar el producto, lea detenidamente este Manual de instrucciones para un uso adecuado.
- Después de leer, guarde este Manual de instrucciones en un lugar seguro para una referencia rápida.

También puede
descargar el Manual
de instrucciones aquí. ►

