

ataraina

# OiSHi

小型空氣清淨機

# CT-OS01

## 使用說明書

## 附保證書

## 目錄

1. 安全注意事項	P.2
2. 各部件的名稱	P.4
3. 使用方法	P.5
使用精油膠囊前須知	P.8
4. 規格	P.9
5. 保養	P.9
6. 疑似故障異常情況	P.10
7. 長期使用的注意事項	P.10
8. 有關售後服務	P.11

保固僅限於購買地國家。

**家庭用**

- 請不要用於工作用途。
- 嚴格遵照本說明書使用，否則可能導致意外事故。

- 非常感謝您購買本公司的小型空氣清淨機。
- 請務必在使用前閱讀本使用說明書，以確保正確安全地使用。
- 閱讀完本說明書之後，請妥善保管。




# 1. 安全注意事項

請務必遵守

- 為防止對使用者和他人的身體、財產造成損害，特指明有關安全注意事項，請充分理解內容並嚴格遵守。

■由於使用不當產生的問題，在如下列舉說明。

■要遵守的內容，用下列的圖標表示。

 <b>危險</b>	該標誌表示“會造成死亡或不可逆的傷殘事故，以及可能遭受同等財產損失的內容”。
 <b>警告</b>	該標誌表示“會造成需要醫療救治的傷害，以及遭受同等損失的內容”。
 <b>注意</b>	該標誌表示“會造成受傷，以及遭受同等損失的內容”。

 <b>禁止</b>
 <b>務必遵守</b>

## 危險



- 除了本說明書寫明的內容，請不要做其它多餘的操作。
- 請勿私自拆卸、改裝、修理。
- 請勿在機體上釘釘子、用榔頭敲或是踩踏機體。
- 請勿把機體投入火中或加熱機體。
- 請勿在易著火或者易沾到水的地方使用。
- 請勿用濕手去拔插 USB 數據線。
- 請勿使用附屬的 USB 數據線以外的數據線。
- 請勿使用指定精油膠囊以外的產品。
- 請勿在幼兒用手觸摸得到的範圍內使用或存放機體。
- 請勿讓孕婦使用精油膠囊。
- 請勿在有小動物的房間裡使用精油膠囊。
- 若使用時感到身體不適，請停止使用。
- 請勿一邊開車一邊操作。
- 請勿在汽車內妨礙視線或妨礙駕駛的環境裏使用，或會對乘客帶來危險的環境內使用。
- 並不是所有有害物質（一氧化碳等）都容易完全去除。跟燃燒器具一起使用的時候，請保持通風。
- 安裝掛繩使用時，請勿發生强行拉扯、纏繞、揮舞、投擲等行為。



## 危險



- 若要安裝使用掛繩，請勿放在寵物、幼兒以及老年癡呆患者可以直觸摸到的地方。
- 請勿在有可燃性氣體、爆炸性氣體的地方使用。  
另外，請勿在使用除臭噴霧或殺蟲劑的地方使用。
- 請勿在有火的地方存放或使用精油膠囊。
- 若產品產生煙霧、異味、噪音等異常狀況，請立即停止使用。



- 若身體內配裝醫療器具，請事前與廠商確認是否使用此款產品。
- 在配戴掛繩使用本產品時，請注意掛繩不被門把或突起物品勾住，以免陷入危險境地。



**因充電電池的電池溢漏、破裂、發熱、著火容易造成人員的嚴重受傷或眼睛失明，請務必遵守以下注意事項。**

- 當發生液體溢漏時，請勿直接用手觸碰液體。



- 因液體落入眼睛會造成失明，當發生這種情況時，不要揉搓眼睛，立即用自來水等潔淨水沖洗眼睛，然後馬上找醫生治療。
- 液體附著在身體和衣服上時，有時會造成燙傷或其它傷害，所以請立即用自來水等乾淨的水沖洗，並立即接受醫生的治療。



## 警告



- 請勿在 Micro USB 接口、進風口、出風口、精油膠囊存儲空間中放入別針、鐵絲等異物。
- 請勿在 USB 數據線損壞或插孔鬆動的狀態下使用。
- 請勿在火源附近或是炎炎烈日下使用或保存。




## 注意




- 請勿在規定溫度範圍(0°C ~ 40°C)以外使用或保存。
- 請勿在規定濕度範圍(25% ~ 85%)以外使用或保存。
- 請勿放置在劇烈震動或不穩定的地方。
- 請勿在油煙或灰塵多的場所使用。
- 請勿在可能濺到水或者已經濺到水的狀況下保存。
- 請勿損毀、加工或是過度彎曲、扭轉、拉伸、捆綁 USB 數據線。
- 本產品有釋放負離子的功能，因此內部是有帶電的狀態。  
若手觸摸到 USB CABLE 的金屬部分，會感受到靜電的感覺，請多加注意。

# 2. 各部件的名稱


## 【機體蓋】

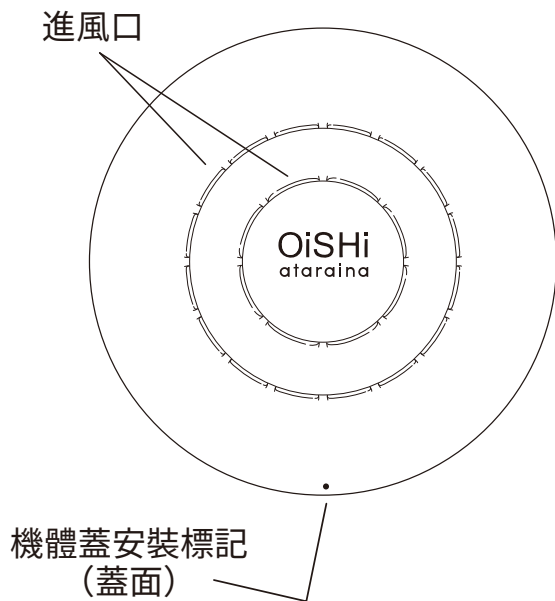


## 【本機體底部背面】

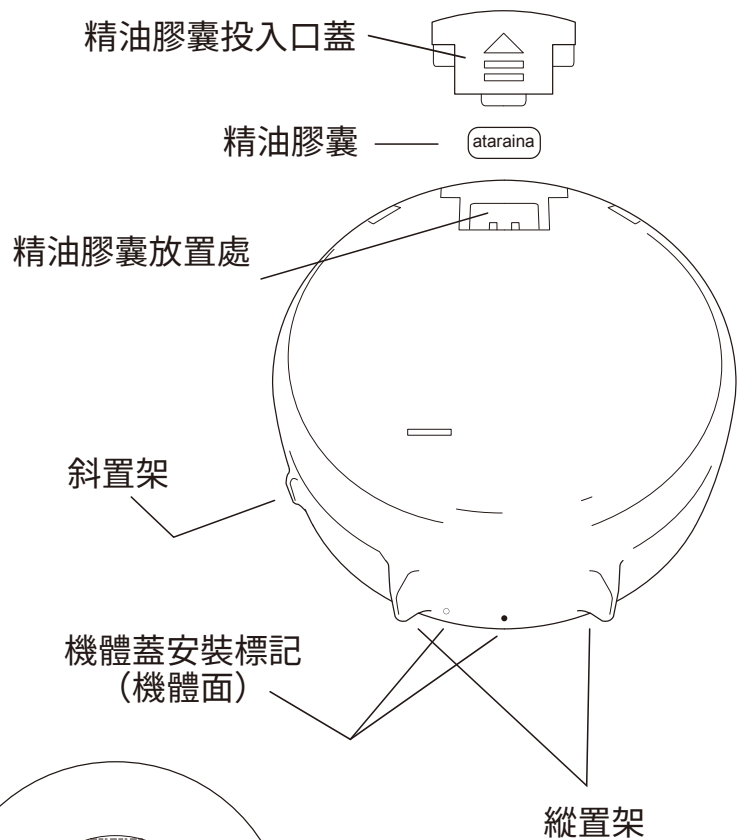


## 【靜電式濾網】

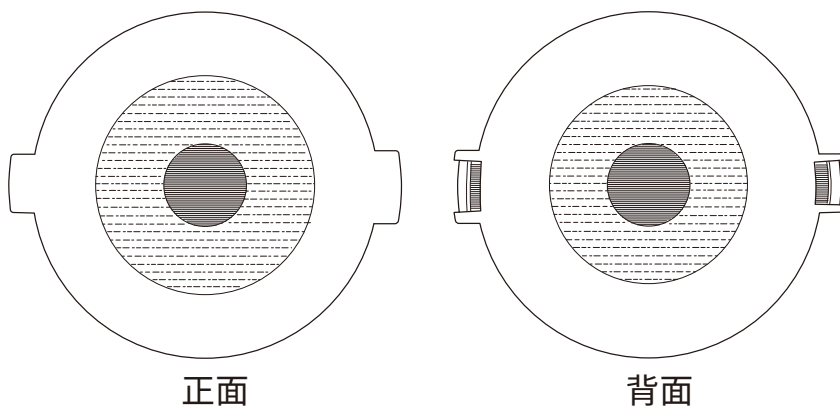

## 【機體內部】

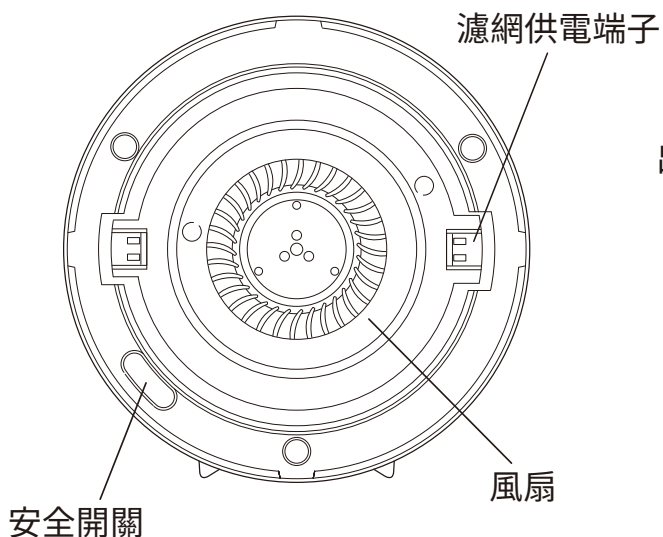


## 【機體側面】

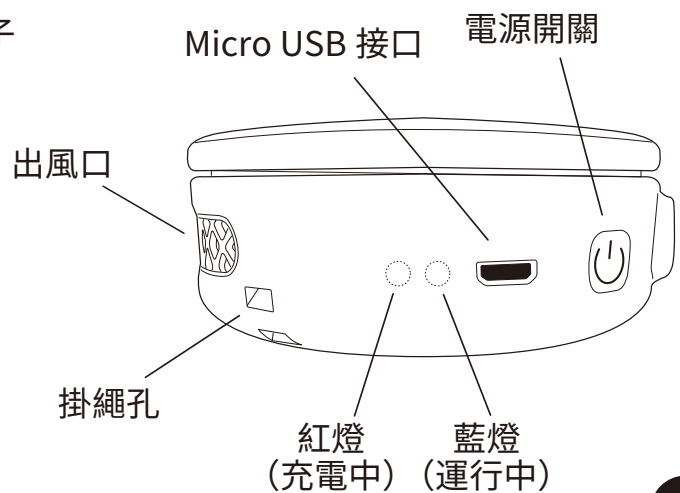

# 3. 使用方法


## 3-1. 基本操作

### 1) 電源的 ON/OFF

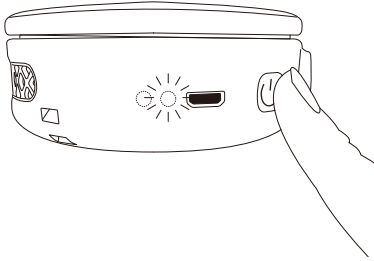

- ① 確認機體蓋為正常關閉之後，按下電源開關，電源變為 ON (開啟) 的狀態，出風口會釋放清新的空氣和負離子。  
→ 藍燈亮起。  
機體運行時，藍燈持續點亮。
- ② 電源在 ON (開啟) 的狀態下，按下電源開關，電源變為 OFF (關閉) 狀態。  
→ 藍燈熄滅。
- ③ 電量低時，藍燈將閃爍，3 分鐘後電源自動變為 OFF (關閉) 的狀態。  
→ 藍燈熄滅。


### 2) 充電的方法

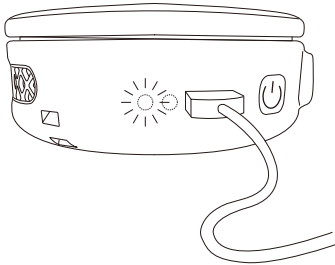

- ① 充電時，將附屬的 USB 數據線插入 Micro USB 接口便開始充電。  
→ 紅燈亮起。  
※ 充電時也可同時使用本產品。這時藍燈和紅燈都會點亮。  
※ 電池充飽電的時候 (100% 充滿電力的狀態)，USB CABLE 即使插著，充電燈也不會亮起。
- ② 充電結束 → 紅燈熄滅。  
※ 電源接通的狀態下，紅燈一直點亮，請在斷開電源的狀態下進行確認。  
※ 長時間未使用時，再次使用 USB CABLE 充電，充電狀態的紅燈會有不亮的時候。若發生此狀況，再讓它充電幾分鐘，紅燈會再度亮起。

## 3-2. 放置方法

請參考下圖將產品放置在平穩的桌子上。

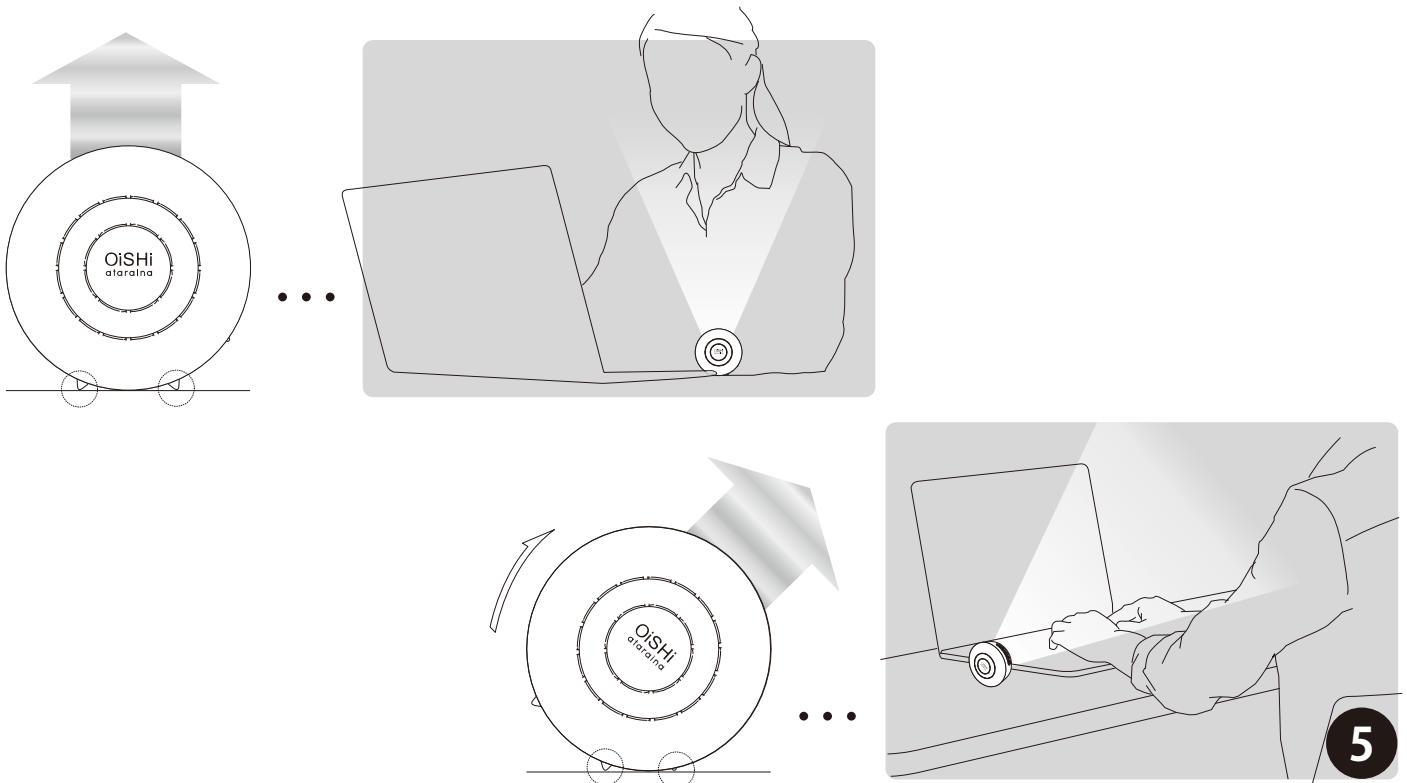


### 3-3. 掛在脖子上的使用方法

本 OiShi 產品有安裝掛繩的孔(掛繩孔),在這裡安裝好掛繩,就可把本產品掛在脖子上使用。

#### 【安裝範例】


##### 1) 蟹鉗扣型

打開蟹鉗扣的前端,讓其穿過掛繩孔,再關閉蟹鉗扣前端。

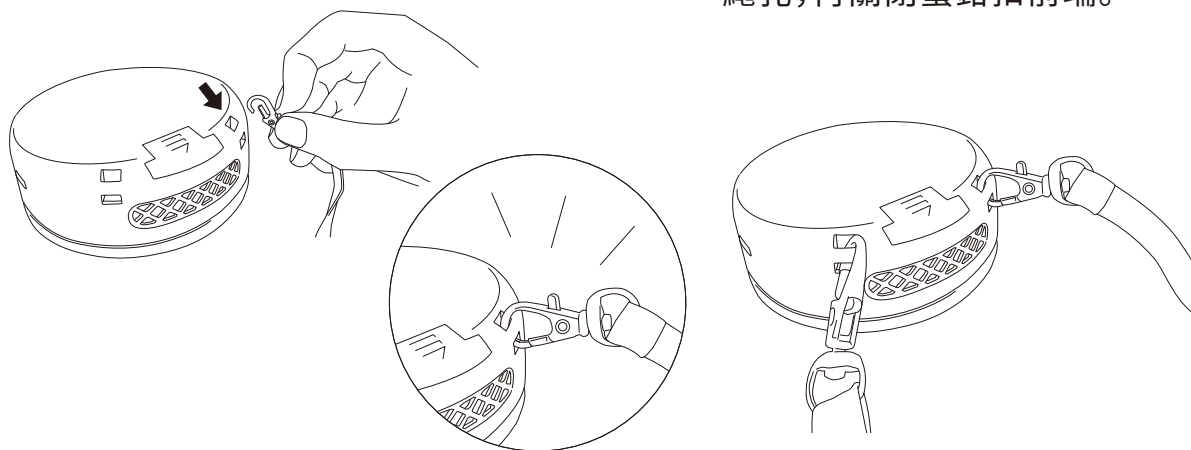

##### 2) 尖插扣型

將細繩穿過掛繩孔,把另一頭穿過細繩環,拉緊綁定。

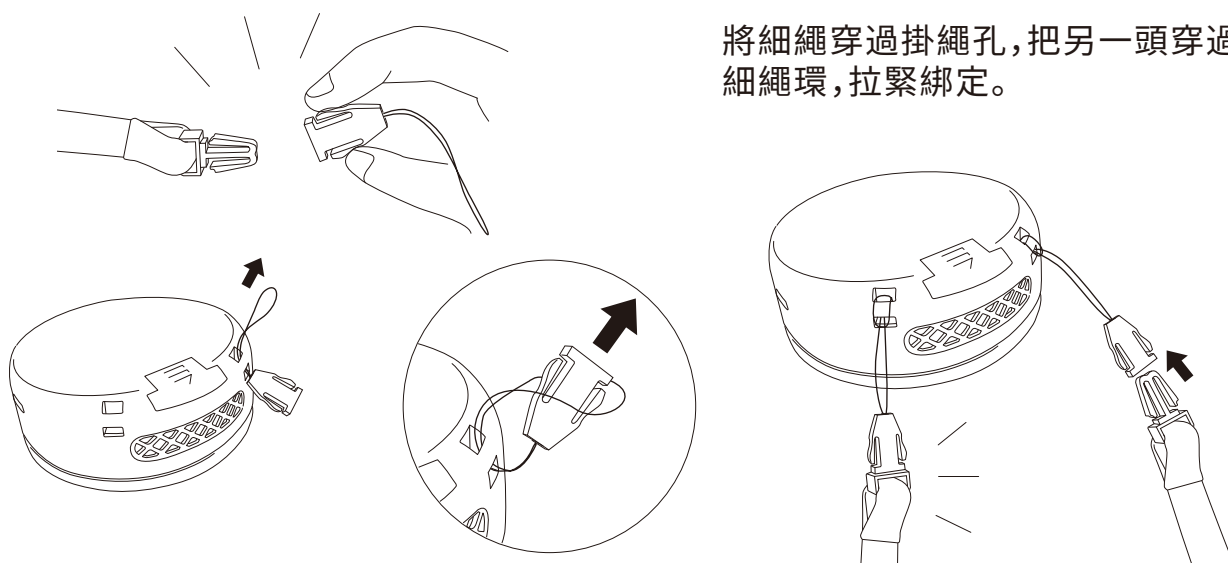

### 使用掛繩時的注意事項



#### 危險


請務必遵守以下注意事項。  
以免導致窒息、受傷以及產品損壞等情況。

- 請不要在安裝掛繩的狀態下強行拉扯機體或掛繩,也不要纏繞、揮舞或投擲等。
- 請注意掛繩不要被門把或突起物品勾住。
- 請不要保存在幼兒、老年癡呆症患者以及寵物能觸摸到的地方。

### 3-4. 靜電式濾網的安裝方法


①

請將機體蓋按照箭頭的方向轉動並打開。

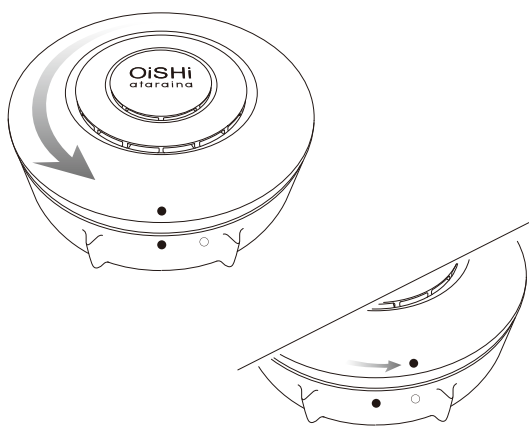


②

請將靜電式濾網的表面朝上，然後嵌入機體內部。

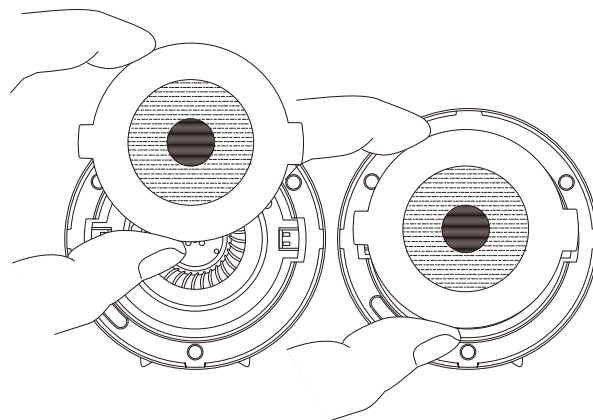


③

按照箭頭方向旋轉機體蓋，如下圖所示使機體蓋安裝標記(蓋面)和機體蓋安裝標記(機體面)對上。

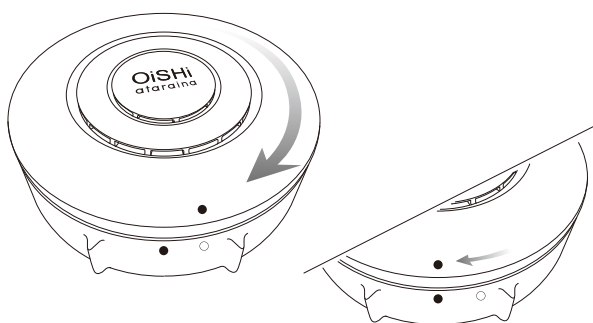


④

旋轉機體蓋直到標記完全對上。最後請確認機體蓋和機體底部之間沒有縫隙，蓋子不會脫落。

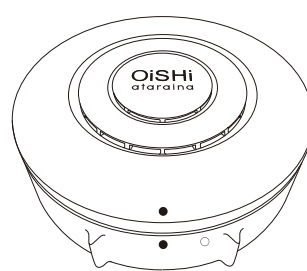


### 3-5. 精油膠囊的放入方法

①請按照箭頭的方向將蓋子打開。

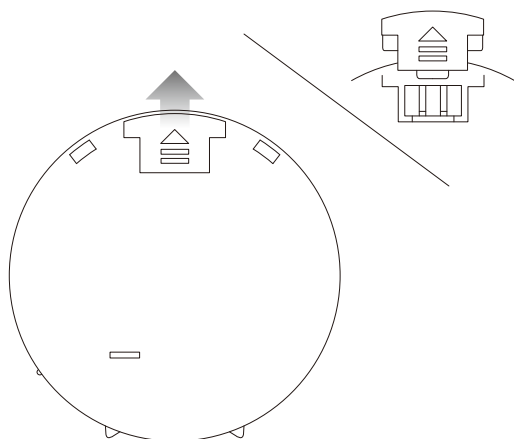

②請放入精油膠囊，並關上蓋子。

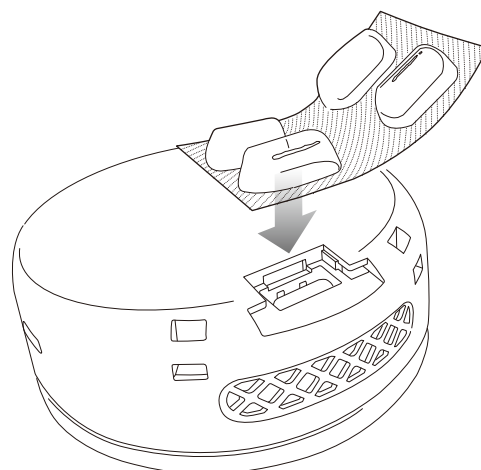

※本產品即使不放入精油膠囊也可作為空氣清淨機使用。



# 使用精油膠囊前須知

---



- 精油膠囊投入口的蓋子是非常小的。  
為了防止誤食等，請在癡呆症患者和孩子接觸不到的地方使用和保管。
- 精油膠囊，請不要在廚房等接觸火源的地方使用。
- 精油膠囊，請不要滴入其它芳香精油等。
- 請勿使用指定精油膠囊以外的產品。
- 懷孕的人請勿使用。
- 請勿在有寵物等小動物的房間裡使用精油膠囊。
- 感覺到因香味而不舒服等異常時，請停止使用，並對室內進行換氣。
- 請注意使用的人的健康狀況、體質、敏感性等，如果有不適或異常，請立即停止使用。
- 使用時，感覺香味強烈時，請將 OiSHi 產品的出風口遠離臉部。另外，請根據需要對室內進行換氣。
- 精油膠囊是消耗品。香味的感覺根據使用環境和喜好的不同而不同。  
當香味改變或變淡時，請更換精油膠囊。
- 精油膠囊，請在包裝袋上記載的使用期限內使用。  
記載的使用期限為未開封的情況。開封後請儘快使用。
- 由於本品採用天然精油製作，因此在香味和顏色上不同產品之間會有差異，這不是品質的問題。
- 存放精油膠囊時，請避免火源、陽光直射和炎熱潮濕的環境，並將其存放在陰涼處。  
(這可能會導致香氣改變。)
- 如果您正在接受醫生治療或正在使用處方藥，請務必諮詢相關醫療機構。
- 如果您是老年人或以前有過身體不適，請在使用前先試香。
- 對於 3 歲以下的嬰兒，考慮您孩子的身體情況，請在諮詢您的醫生或有經驗的專業人員之後，再謹慎使用。
- 如果您的皮膚敏感，或者是第一次使用，請在使用前先試香。
- 如果您的皮膚有發炎症狀，紅斑或瘙癢等異常情況，請諮詢醫療機構。
- 將精油膠囊安裝到主體上時，用手指從上方推動盒蓋將其安裝到指定位置，然後完全合上蓋子。  
(請參閱主體說明書中的 P.7(3-5. 精油膠囊的放入方法))



# 4. 規格

## 【商品規格】

商品名稱	: 小型空氣清淨機 OiSHi
產品型號	: CT-OS01
尺寸	: $\phi 70 \times H28\text{mm}$
重量	: 約 85 g
材質	: ABS
離子產生量	: 最大 200 萬個 /cc (距離出風口 20cm)
電源	: 鋰電池
可使用時間	: 約 2 小時
充電時間	: 約 2 小時 (停止運行時)
濾網更換頻率	: 每 3 個月 (根據使用環境略有差異)
精油膠囊更換頻率	: 每 3 天 (根據使用環境來決定)
使用環境	: 氣溫 0°C~40°C, 濕度 25%~85%
建議適用範圍	: 距離出風口 10~30cm 的範圍內
內容物	: 濾網 1 個、USB 數據線 1 條、使用說明書 / 保證書 1 本、 純天然植物萃取精油膠囊 2 個 (天然植物萃取物) ※ 因附贈的精油膠囊為非賣品, 所以存在香味及顏色較淡的可能性。

## 【另售品】

替換用 濾網 : CT-OS01-1-01

替換用 精油膠囊 (薰衣草味) : CT-OS01-2-01

◇因使用非專用品的膠囊會導致機器故障, 請禁止使用。

◇關於本說明書所登載的產品編號, 往後若有編號變更的狀況將不另行通知, 請諒解。

# 5. 保養

## 【保養的方法】

1. 關閉電源, 然後拔掉 USB 數據線的連接。

2. 從機體卸下機體蓋。

(請參閱本說明書中的 P.7 使用方法 (3-4. 靜電式濾網的更換方法①)。)

3. 用軟刷清除附著在機體蓋進風口和機體出風口上的灰塵。



●保養前, 請務必先拔掉 USB 數據線的連接, 然後再進行操作。

●如果使用材質較硬的刷子, 可能會損壞產品, 請謹慎使用。

●太用力進行操作的話, 可能會損壞產品。


●禁止使用稀釋劑、酒精、揮發性溶劑噴霧 (殺蟲劑, 芳香劑) 等。  
可能會導致產品的變色、變質、劣質化。

●使用化學藥劑時, 請遵循注意事項。

4. 清潔後, 請參閱本說明書中的 P.7 使用方法 (3-4. 靜電式濾網的更換方法③④)。

## 6. 疑似故障異常情況

無法運行時	<ul style="list-style-type: none"><li>●電池是否充滿？ →請充滿電後再次重新開機。</li><li>●蓋子是否正確安裝上？ →按標記的位置旋轉，確認蓋子安裝正確。</li></ul>
出現異常的聲音，發燙，震動時	<ul style="list-style-type: none"><li>●請立即停止使用。</li></ul>
風量變弱時	<ul style="list-style-type: none"><li>●蓋子的進風口和出風口、過濾網中是否積留了灰塵？ →請用柔軟的刷子清除蓋子的進風口和出風口處的灰塵，以及更換新的過濾網。</li></ul>

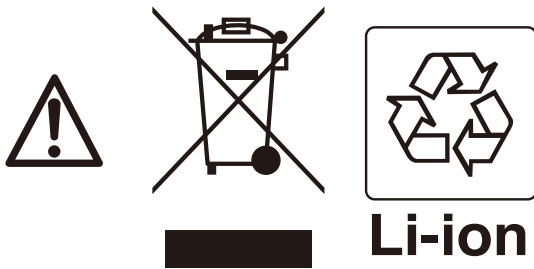

### 本產品需報廢時

因本產品使用了電池及電子零部件，廢棄時請去指定的回收中心報廢。如有不明之處，請諮詢所在地區的廢棄物處理窗口或購買本產品的店鋪。

## 7. 長期使用的注意事項

如長期使用，因受溫度、濕氣和灰塵等影響，淨化機內部的零件會出現劣化、冒煙和著火等的現象。使用時如發生了下列情況，請切斷電源，拔掉 USB 數據線，與購買本產品的商店或本說明書上的客服中心聯絡。

經長期使用後 .....

- ◆啟動中但風扇不轉時(無風)。
- ◆風扇轉動緩慢，轉動不規律時。
- ◆轉動時有異常聲響和震動時。
- ◆發現發燙，燒焦的味道時。
- ◆USB 數據線折斷，折彎，破損時。

**當發現異常，  
請停止使用！**

請立即切斷電源，拔掉 USB 數據線，聯絡購買本產品的商店或說明書上的“消費者諮詢窗口”。

# 8. 有關售後服務

- ①產品附有品質保證書。購買時請務必讓店員在保證欄中填入購買日期，並蓋上商店印章。
- ②保固期間為購買後的一年之內。保固期間內如需修理，請將商品送至購買商店。商店會根據品質保證書所記載的內容進行修理。更多詳情請參考保證書。
- ③關於保固期間後的修理(要收費)請向所購買的商店進行諮詢。
- ④修理本產品所用的性能部件，停產後將保證六年內可供更換。  
修理所用性能部件是指維持產品的基礎效能所需要的部件。
- ⑤關於售後服務如有任何不明之處，請向說明書中的“消費者諮詢窗口”進行詢問。

## 【免責說明】

- ▲ 關於地震、自然因素導致本公司責任外的火災，第三者行為導致的其它事故，購買者有意過失、操作失誤或其它異常條件下使用本產品所產生的損害，本公司不承擔任何責任。
- ▲ 由於本產品的使用或無法使用所引發的損失(公司利益損失，事業中斷，對象物品的損害)，本公司不承擔任何責任。
- ▲ 由於不遵守使用說明書規定而導致的損害，本公司不承擔任何責任。
- ▲ 關於本產品，無論任何情況下本公司的費用負擔都在產品價格之內。

## 【保證規定】

- 遵守使用說明書及使用安全，在正常使用狀態下萬一產生故障，在購買一年之內，可免費修理或更換。
- 保固期間之內，以下的情况不屬於保固範圍。
  1. 使用操作不當和修理改造不當導致的損壞。
  2. 購買後摔落導致的故障及損壞。
  3. 火災、地震、水災、打雷、瓦斯、鹽害等天災公害或異常電擊導致的故障及損傷。
  4. 保證書上沒有提示的情况。
  5. 保證書上缺少購買日期及店名，或有文字被塗改的情况。
  6. 在購買國以外。
  7. 因正常使用磨損而導致的效能惡化。
- 保證書不會重複提供，請妥善保管，以免遺失。
- 關於產品使用和維護的疑問，搬家，贈禮等原因無法前往實體店的情况，請向“消費者諮詢窗口”進行詢問。
- 可使用電子郵件進行詢問。  
電子郵件詢問的時候，請在郵件中填寫“商品名稱，商品編號，詢問內容，姓名，電話，購買店名稱”資訊。

消費者諮詢窗口  
株式会社クリエイティブトレーディング  
郵件諮詢  
epica@createch.co.jp

### 關於個人資訊的保管

株式会社クリエイティブトレーディング以及相關聯公司，  
為了後續確認我司對於諮詢對接和諮詢內容方面的問題，會保留消費者的個人資訊。  
當然，我司會妥當保管消費者的個人資訊，除修理委託和正當理由外，  
不會向第三方提供。

## 保證書

從購買之日起在以下日期發生故障的情況，  
根據保證書的相關規定進行免費保固。

名稱	小型空氣清淨機 OiSHi	
型號	CT-OS01	
購買日期		
保固年限	自購買之日起一年	
消費者	姓名	
	地址	
商店名		

- 非常感謝您購買本公司的小型空氣清淨機。
- 請務必在使用前閱讀本使用說明書，以確保正確安全地使用。
  - 閱讀完本說明書之後，請妥善保管。

本使用說明書也可掃此  
QR Code 下載。▶

